

Panasonic

Tiếng Việt

Model No. **KX-TGC310CX**
KX-TGC312CX
KX-TGC313CX

Hướng dẫn sử dụng


Kết nối

Máy mẹ

- ① Kết nối bộ chuyển đổi AC vào máy mẹ bằng cách ấn chặt phích cắm.
- ② Buộc chặt dây bằng cách neo lại.
- ③ Kết nối bộ chuyển đổi AC vào ổ cắm điện.
- ④ Kết nối đường dây điện thoại vào máy mẹ và giắc điện thoại cho đến khi bạn nghe thấy tiếng cách.
- ⑤ Phải có thiết bị lọc tín hiệu DSL/ADSL (không kèm theo máy) nếu bạn sử dụng dịch vụ DSL/ADSL.

Lưu ý:

- Chỉ sử dụng bộ chuyển đổi AC PNLV226BX của Panasonic kèm theo.
- Chỉ sử dụng dây điện thoại được cung cấp.

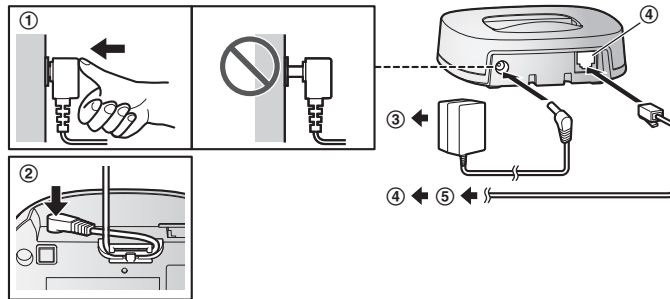


Kết nối

Sạc

- ① Kết nối phích cắm bộ chuyển đổi AC vào máy mẹ cho đến khi bạn nghe thấy tiếng cách.
- ② Kết nối bộ chuyển đổi AC vào ổ cắm điện.


Lưu ý:

- Chỉ sử dụng bộ chuyển đổi AC PNLV233BX của Panasonic kèm theo.

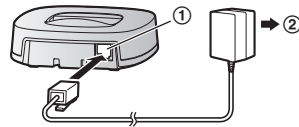

Lắp pin/Sạc pin

Sạc trong vòng 7 tiếng.

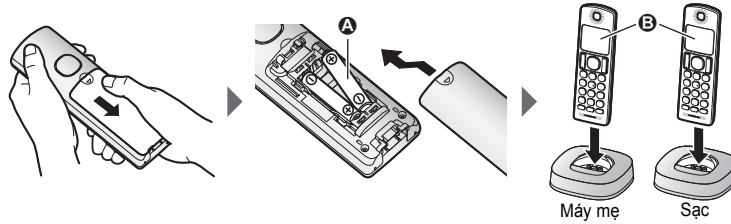

Lưu ý:

- CHỈ SỬ DỤNG kiểu pin sạc lại được Ni-MH AAA (R03) (A).
- KHÔNG sử dụng pin có chứa kiềm/magie/hợp chất niken-cadimi.
- Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt máy mẹ.
- Xác nhận "Charging" (Đang sạc) được hiển thị (B).

(2)

Mẹo điều khiển


Phím mềm

Bằng cách nhấn một phím mềm, bạn có thể chọn một tính năng được hiển thị trực tiếp phía trên nó trên màn hình.



Phím điều hướng

Biểu tượng	Ý nghĩa
[↶]	[▲] Lên
[↷]	[▼] Xuống
[◀]	[◀] Trái
[▶]	[▶] Phải

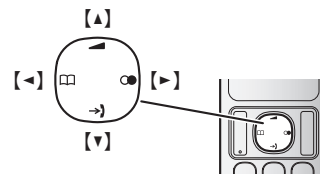

- [▲], [▼], [◀], hoặc [▶]: Cuộn xuống các danh sách và mục khác nhau.
- [▲] hoặc [▼] (↶): Điều chỉnh âm lượng người nghe hoặc người nói khi đang đàm thoại.
- [↷] (Danh sách cuộc gọi): Xem danh sách cuộc gọi.
- [◀] (Danh bạ): Xem đầu mục của danh bạ.
- [▶] (Số đã gọi): Xem danh sách số đã gọi.

Ngày và giờ (Tay con)



- 1 [☰] # 1 0 1
- 2 Nhập ngày, tháng, năm hiện tại. → [OK]
- 3 Nhập giờ và phút hiện tại.
- 4 [OK] → [☰]

Chế độ quay số (Tay con) (mặc định: "Tone" (Kiểu))

- 1 [☰] # 1 2 0
- 2 [↷]: Chọn cài đặt mong muốn. → [OK] → [☰]

(3)

Thao tác cơ bản	
Gọi/Nhận cuộc gọi (Tay con)	
Thực hiện cuộc gọi	Quay số điện thoại. → [↶]/[↷]
Trả lời cuộc gọi	[↶]/[↷]
Gác máy	[⏏]
Điều chỉnh âm lượng người nghe hoặc người nói	Nhấn [▲] hoặc [▼] lặp đi lặp lại khi nói chuyện.
Thực hiện cuộc gọi sử dụng danh sách những số đã gọi	[●] → [↕] : Chọn số điện thoại mong muốn. → [↶]
Quay số tạm thời ở chế độ Tone (dành cho người sử dụng chế độ Pulse mặc định)	Nhấn [☒] trước khi quay số cần truy cập ở chế độ Tone.
Âm lượng chuông của tay con	Bấm [▲] hoặc [▼] liên tục để chọn âm lượng mong muốn khi chuông reo.
Danh bạ (Tay con)	
Thêm người liên hệ	<ol style="list-style-type: none"> [□] → [☐] [↕]: “New Entry” (Đầu mục mới) → [OK] Nhập tên người liên hệ. → [OK] <ul style="list-style-type: none"> Bạn có thể thay đổi chế độ nhập ký tự bằng cách nhấn [R/ECO]. Để nhập một tên, hãy xem bảng ký tự trong hướng dẫn hoạt động. Nhập số điện thoại người liên hệ. → [OK] 2 lần → [⏏]
Thực hiện cuộc gọi	<ol style="list-style-type: none"> [□] [↕]: Chọn người liên hệ mong muốn. [↶]
Những câu hỏi thường gặp	
Câu hỏi	Nguyên nhân/giải pháp
Tại sao ☒ được hiển thị?	<ul style="list-style-type: none"> Tay con để quá xa máy mẹ. Hãy di chuyển lại gần. Bộ chuyển đổi AC của máy mẹ không được kết nối đúng. Hãy kết nối lại bộ chuyển đổi AC của máy mẹ. Tay con chưa được đăng ký với máy mẹ. Hãy đăng ký tay con (Trang 6).
Tại sao tôi không thực hiện được cuộc gọi?	<ul style="list-style-type: none"> Có thể bạn chưa cài đặt đúng chế độ quay số. Hãy thay đổi cài đặt (Trang 3).
Tôi nên làm gì nếu tay con không bật?	<ul style="list-style-type: none"> Hãy chắc chắn rằng bạn đã lắp đặt pin đúng. Sạc đầy pin. Lau chùi phần tiếp xúc của sạc và sạc lại pin.

Những câu hỏi thường gặp	
Câu hỏi	Nguyên nhân/giải pháp
Thời gian hoạt động của pin được bao lâu?	<ul style="list-style-type: none"> • Khi bạn sử dụng pin Ni-MH đã được sạc đầy (loại pin được cung cấp); Nếu dùng liên tục: thời gian tối đa là 16 tiếng. Nếu không dùng (chế độ chờ): thời gian tối đa là 200 tiếng. • Hiệu suất hoạt động thực tế của pin phụ thuộc vào việc sử dụng và môi trường xung quanh.
Khi nào nên thay pin?	<ul style="list-style-type: none"> • Nếu pin đã được sạc đầy cho đến khi  hiển thị, nhưng  xuất hiện sau một vài cú điện thoại, hãy thay pin mới.
PIN là gì?	<ul style="list-style-type: none"> • PIN là số có 4 chữ số bạn cần nhập để thay đổi cài đặt cho máy mẹ. PIN mặc định là "0000".
Tôi phải làm gì để thông tin người gọi hiển thị?	<ul style="list-style-type: none"> • Bạn phải đăng kí dịch vụ hiển thị số gọi đến. Để biết chi tiết hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ/công ty điện thoại. • Thông báo "You must first subscribe to Caller ID." (Trước tiên bạn phải đăng kí dịch vụ "Hiện thị số gọi đến") sẽ hiển thị cho đến khi bạn nhận được thông tin người gọi sau khi đăng kí dịch vụ Hiện thị số gọi đến.
Tôi nên làm gì khi nghe có tiếng ồn, âm thanh bị đứt quãng?	<ul style="list-style-type: none"> • Bạn đang sử dụng tay con hoặc máy mẹ ở một khu vực bị can nhiễu nặng do điện. Bỏ trí lại vị trí của máy mẹ và đưa tay con ra xa khỏi vùng can nhiễu. • Hãy di chuyển đến gần máy mẹ. • Nếu bạn sử dụng dịch vụ DSL/ADSL, chúng tôi khuyến cáo bạn hãy đầu nối thiết bị lọc tín hiệu DSL/ADSL giữa máy mẹ và giắc cắm dây điện thoại. Để biết chi tiết hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ DSL/ADSL.

Đăng ký tay con với máy mẹ

Máy mẹ và tay con theo bộ đã được đăng ký trước. Nếu vì lý do nào đó tay con không đăng ký được với máy mẹ, hãy đăng ký lại tay con.

1 Tay con:

[*] # 1 3 0

2 Máy mẹ:


Nhấn và giữ **[*]** trong vòng 5 giây.

3 Tay con:



[OK] → Đợi đến khi "Base PIN" (PIN Máy mẹ) hiển thị. → Nhập PIN của máy mẹ (mặc định: "0000"). → **[OK]**


Dịch vụ tùy chọn (Hiện thị số gọi đến)

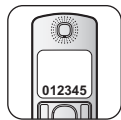

Nếu bạn đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến,






thông tin người gọi sẽ hiển thị khi bạn nhận cuộc gọi, hoặc khi xem cuộc gọi nhớ.


 |  TGC31xCX_QG(vi).fm Page 7 Thursday, March 26, 2015 2:22 PM



 **Lưu ý**


 | 













 | 








(7) 

 | 

TGC31xCX_QG(vi).fm Page 8 Thursday, March 26, 2015 2:22 PM



Lưu ý



(8)

